

Montaje de un microprocesador AMD (encapsulado PGA):

1. Sacar el microprocesador nuevo del embalaje sujetándolo por los bordes.
2. Localizar la patilla 1 del microprocesador (ver ilustración 1 y 2), que suele indicarse mediante un chaflán en uno de los vértices.



Ilustración 1

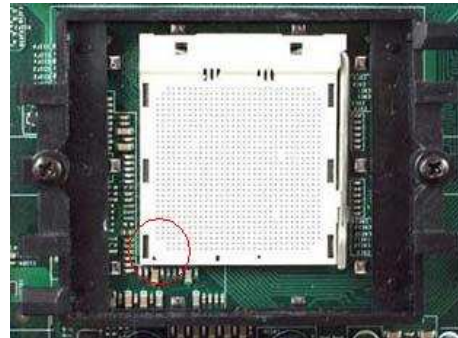


Ilustración 2

3. Hacer coincidir éste con el chaflán que lleva el zócalo también en uno de sus vértices.
4. Una vez localizada la posición correcta, con la palanca levantada (ver ilustración 3) para liberar los contactos, insertaremos el microprocesador con mucho cuidado de no forzar los terminales y bajar la palanca (ilustración 4)

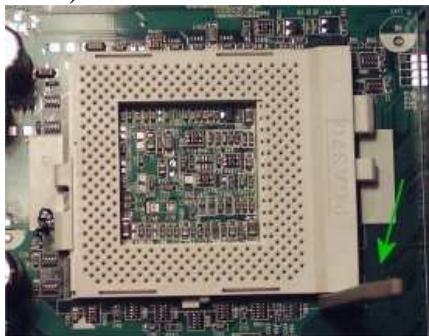


Ilustración 3



Ilustración 4

5. Posteriormente montaremos el conjunto radiador-ventilador (ilustración 5).

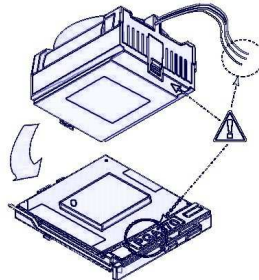


Ilustración 5

Montaje de un microprocesador INTEL (encapsulado LGA):

6. Sacar el microprocesador nuevo del embalaje sujetándolo por los bordes.
7. Localizar la patilla 1 del microprocesador (ver ilustración 6 y 7), que suele indicarse mediante un chaflán en uno de los vértices.

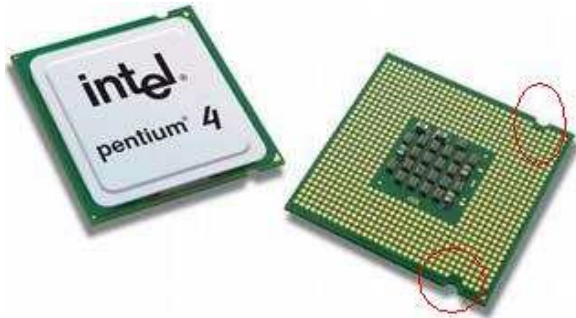


Ilustración 6

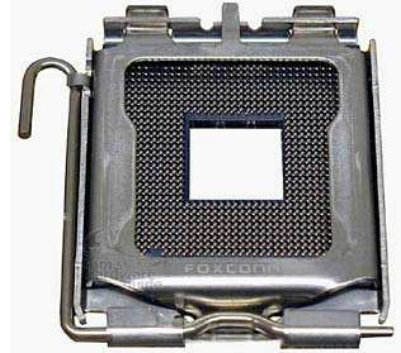


Ilustración 7

8. Hacer coincidir éste con el chaflán que lleva el zócalo también en uno de sus vértices.
9. Una vez localizada la posición correcta, con la palanca levantada (ver ilustración 8) para liberar los contactos, insertaremos el microprocesador con mucho cuidado de no forzar los terminales y bajar la palanca (ilustración 9)

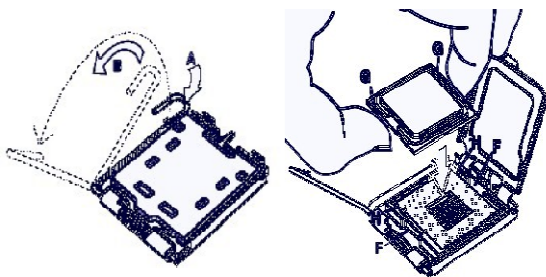


Ilustración 8

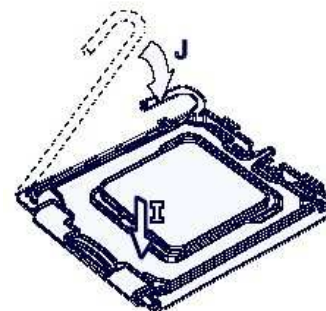


Ilustración 9

10. Posteriormente montaremos el conjunto radiador-ventilador (ilustración 10),

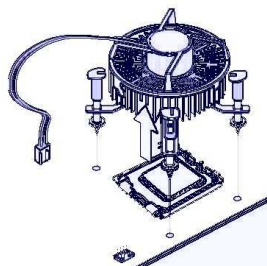


Ilustración 10